Manual del usuario

MODELO: ISCD-36 USB

CE

CONTENIDO

1. PRECAUCIONES……01
2. MANTENIMIENTO…… 02
3. ESPECIFICACIONES……02
4. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES …… 03
4.1 PARTES DEL FRENTE DEL REPRODUCTOR..... **03**
4.2 PARTES DE LA IZQUIERDA DEL REPRODUCTOR..... **04**
4.3 PARTES DEL REVERSO DEL REPRODUCTOR……**04**
4.4 PARTES DE LA DERECHA DEL REPRODUCTOR…… **05**
5. SELECCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....**05**
5.1 Conexión del cable de alimentación AC.....**05**
5.2 Conexión con memoria USB.....**05**
5.3 Uso del reproductor con baterías.....**05**
6. REPRODUCIR UN CD O MP3…… 06
7. REPRODUCCIÓN REPETIDA Y PROGRAMADA……06
7.1 Reproducción repetida..... ...**06**
7.2 Reproducción programada.....**07**
8. REPRODUCCIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS DE AUDIO POR LA UNIDAD……07
9. OÍR LA RADIO……08
10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES……09
11. SERVICIO Y ASISTENCIA……10

1. PRECAUCIONES

Gracias por comprar este reproductor CD. Por favor lea este manual con detenimiento antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas. Le será de ayuda si tiene algún problema en la operación.

Sobre la seguridad

·Como el rayo láser usado por el lector CD puede ser dañino a los ojos, no intente desmontar la carcasa. Refiera los trabajos de servicio únicamente a personal calificado.

·El aparato no deberá exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, deberá colocarse sobre el aparato.

·En caso de caer cualquier objeto sólido o líquido en el reproductor, desenchufe el reproductor y mándelo revisar por personal calificado antes de volver a utilizarlo.

Sobre la ubicación

·No deje el reproductor en una ubicación cerca de una fuente de calor, o en una ubicación sujeta a luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos.

·No coloque el reproductor en una superficie inclinada o inestable.

·No ponga nada a 1 pulgada de la parte trasera de la carcasa. Los orificios de ventilación no deberán cubrirse para que el reproductor funcione adecuadamente y se prolongue la duración de sus componentes.

·Si el reproductor se deja en un coche aparcado en el sol, asegúrese de elegir una ubicación dentro del coche donde el reproductor no estará expuesto directamente a los rayos del sol.

·Como los altavoces contienen un imán fuerte, mantenga sus tarjetas personales de crédito que utilicen codificación magnética o sus relojes de cuerda alejados del reproductor para prevenir posibles daños por los imanes.

Sobre fuentes de alimentación

·Para el funcionamiento por baterías, use 6 baterías tamaño “C”. Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.

·Cuando las baterías dejen de usarse durante unas semanas o más, saquéelas para evitar posibles daños ocasionados por derrame o corrosión de las baterías.

·Las baterías no deberán exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o elementos semejantes.

·Cuando el reproductor se lleve directamente de un lugar frío a uno caliente, o si se coloca en una habitación muy húmeda, humedad podría condensarse en la lente dentro del lector CD. Si llega a ocurrir, el reproductor no podrá funcionar correctamente. En este caso, saque el CD y espere alrededor de una hora para que la humedad se evapore.

·Este reproductor CD está diseñado para reproducir en una posición estable sin vibración. Si golpea la unidad durante la reproducción de CD, la música se detendrá o saltará unos segundos. Esto es normal para este tipo de reproductor.

Notas sobre CD

·Antes de reproducirlo, limpie el CD con un paño limpiador. Limpie el CD del centro afuera.

·No exponga el CD a luz solar directa o fuentes de calor como conductos de calefacción ni lo deje un coche aparcado bajo la luz del sol debido a un aumento considerable de la

temperatura dentro del coche.

·No pegue papeles ni pegatinas en el CD, ni raye el CD.

·Tras reproducir, guarde el CD en su caja. Si el CD tiene una rayadura, huellas o está sucio, podría ocasionar un error de pista o que salte.

Discos rayados

Si su disco está muy rayado, no se reproducirá. Quizá pueda reparar el disco comprando un pulidor de discos.

2. MANTENIMIENTO

Limpieza de la lente

Si la lente se ensucia, podría ocasionar que el sonido salte durante el funcionamiento CD. Límpiela con un limpiador y soplador de lentes comercialmente disponible.

Limpieza de la carcasa

Limpie la carcasa, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución ligera de detergente. No utilice ningún tipo de almohadilla abrasiva, disolventes o polvos limpiadores, como alcohol o benceno.

3. ESPECIFICACIONES

Suministro eléctrico	AC 230V DC 9V (6 baterías tamaño “C”) (baterías alcalinas recomendadas)
Altavoces	4 ohm
Potencia de salida	1.0W/canal
Dimensiones	263 X 223 X 121
Peso	1225g(sin baterías)
Tipos de discos reproducibles	Cualquier CD normal usado en reproductores portátiles
Gama de frecuencias de radio	FM:87.5-108 MHz

4. NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES

4.1 Partes del frente de la unidad principal

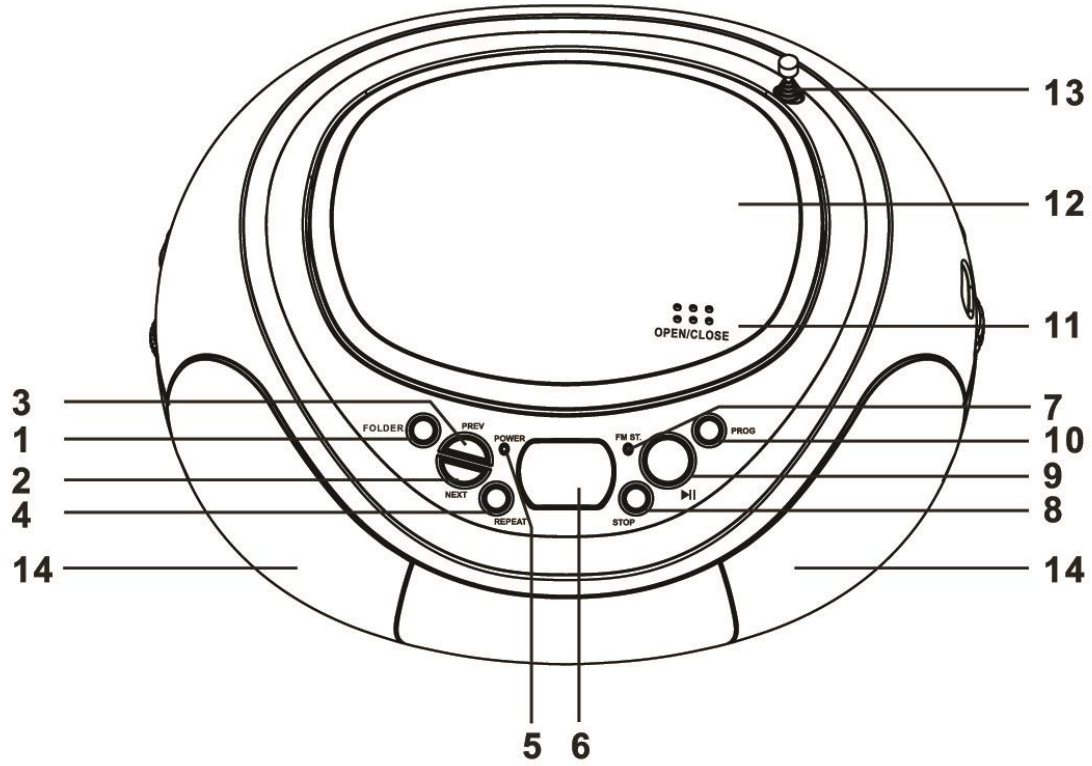

1. Botón FOLDER :SELECCIÓN DE CARPETA
2. NEXT: Saltar a la pista siguiente; pulse y sostenga el botón para adelantar rápidamente en el modo de reproducción.
3. PREV: para pasar a la pista anterior ; mantenga pulsado el botón para la reproducción rápida hacia delante durante el modo reproducción.
4. Repeat: Repetir la pista, la carpeta o el disco entero.
5. Indicador LED de encendido
   LED encendido: La unidad principal está encendida.
   LED apagado: La unidad principal está apagada.
6. Pantalla LCD
7. Indicador LED FM ST
   LED encendido: La unidad principal está en el modo FM estéreo.
   LED apagado: La unidad principal está en el modo FM mono.
8. Stop: Pulse para detener la reproducción.
9. Play/pause: Pulse para reproducir el disco. Cuando se pulsa en el modo de reproducción, se pasará al modo de pausa. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
10. PROG: Programar el orden de reproducción.

11. OPEN/CLOSE: Abrir y cerrar la puerta CD.
12. Puerta CD
13. Antena FM
14. Altavoces

4.2 Partes de la izquierda de la unidad principal

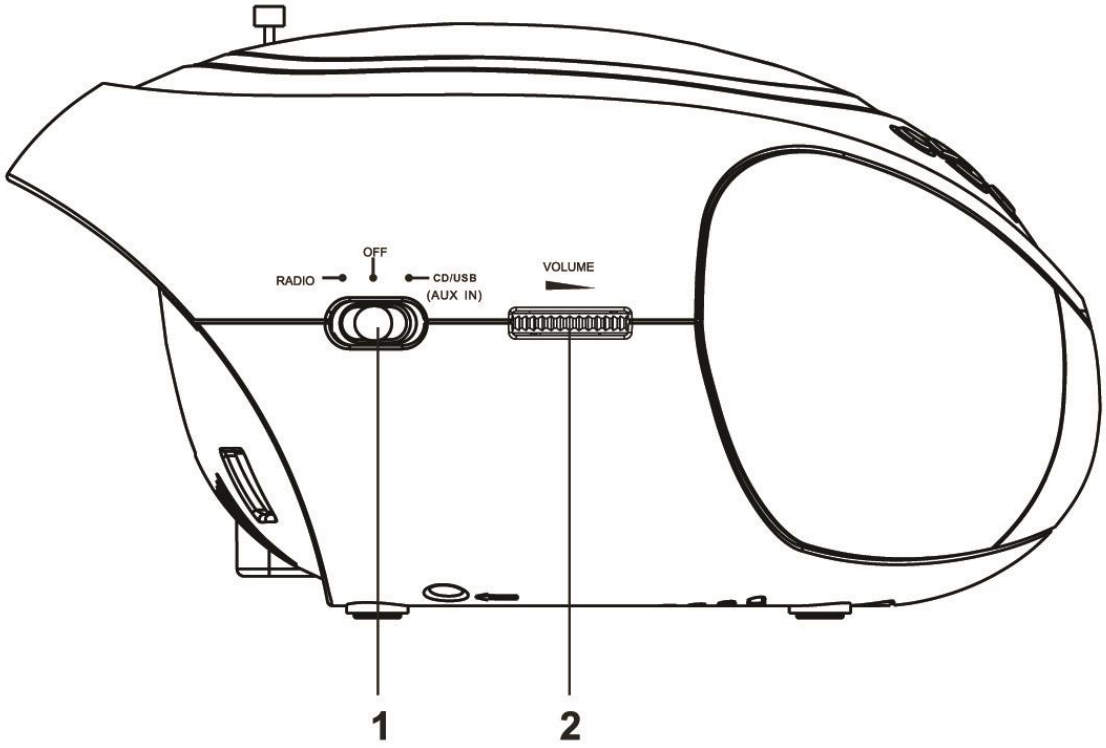

1. Interruptor Function
2. Control VOLUME: Aumentar/disminuir el volumen.

4.3 Partes del reverso de la unidad principal

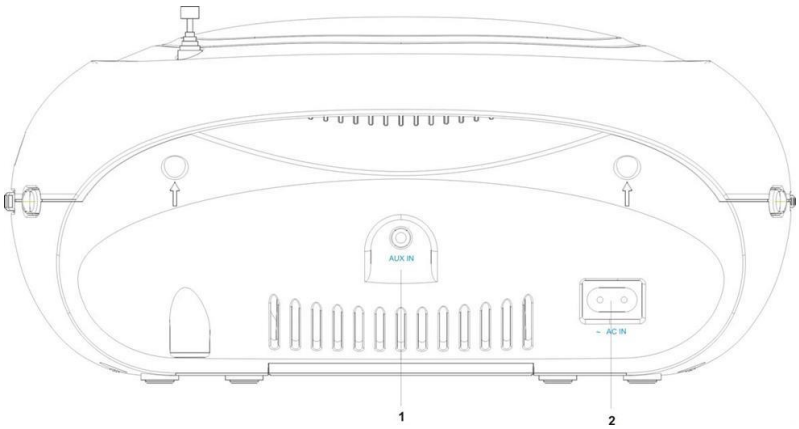

1. Entrada de audio
   Entrada de señal de audio.
2. Entrada AC

4.4 Partes del lado derecho del reproductor

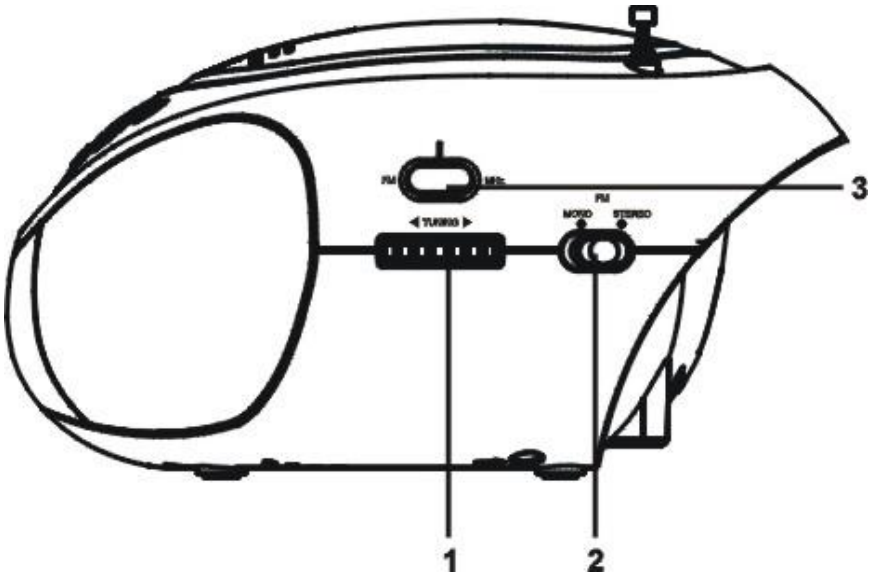

1. Control de sintonización Tuning
2. Interruptor FM MONO/STEREO
3. Mostrar la frecuencia FM

5. SELECCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Puede usar la corriente AC o las baterías como suministro eléctrico.

Durante la reproducción (excepto en el modo radio), cuando no haya ningún disco introducido o USB conectado, transcurridos unos 6 minutos, esta unidad pasará al modo en espera. Después introduzca un disco o conecte un disppositivo USB, o pulse cualquier botón para encender esta unidad (excepto los controles de volumen y sintonización).

5.1 Conexión del cable de alimentación AC

Inserte un extremo del cable de alimentación AC en la entrada del reverso del reproductor y el otro extremo en una toma de pared.

5.2 Conexión con memoria USB

1） Por favor conecte la memoria USB en la entrada USB de la unidad principal.

2) La unidad principal leerá el contenido disponible de la memoria USB automáticamente.

Nota:

(1) Cuando esté reproduciendo un disco, si se inserta un USB, la unidad cambiará automáticamente a la reproducción USB.

(2) Cuando esté reproduciendo un USB y se inserte un disco, la unidad cambiará automáticamente a la reproducción CD.

(3) Cuando haya un USB y un disco, la unidad reproducirá el USB primero.

5.3 Uso del reproductor con baterías

Inserte 6 baterías tamaño “C” (no incluidas) en el compartimiento de baterías.

Para usar el reproductor con baterías, desconecte y quite el cable de alimentación AC del reverso del reproductor y de la toma de pared.

Nota:

· Si la clavija del cable de alimentación AC no se corresponde con su toma, no la fuerce. Voltéela e intente de nuevo. La clavija está polarizada y solo cabe de una manera en la

toma de pared y el reverso de la unidad.
· Cambie las baterías cuando el indicador POWER se atenúe o cuando el reproductor deje de funcionar. Cambie todas las baterías por baterías nuevas. Antes de cambiar las baterías, asegúrese de sacar el CD del reproductor.
· Si el CD no se reproduce por baterías, significa que las baterías están casi agotadas. Pero la radio podría continuar reproduciéndose con estas baterías débiles porque utiliza menos batería que el reproductor CD.

6. REPRODUCIR UN CD O UN MP3

En el modo CD/USB, 5 minutos después de haber detenido la reproducción, la unidad se apagará automáticamente, la unidad se apagará automáticamente. En ese modo, abra o cierre la tapa del alojamiento de CD o deslice el interruptor de función CD /USB/AUX hasta OFF y OFF hasta CD/USB/AUX, y la unidad se encenderá con el modo CD /USB seleccionado.

(1) Conecte el cable de alimentación AC previsto o inserte baterías.

(2) Deslice el interruptor FUNCTION a la posición CD/USB/AUX IN. La luz indicadora de encendido (POWER) se iluminará.

(3) Abra la puerta CD y coloque un disco en el compartimiento CD con la etiqueta hacia arriba. Introduzca la unidad de memoria USB stick en la toma para USB.

(4) Cierre la puerta CD y la unidad reproducirá el disco. , El display mostrará el número total de pistas del disco o de la unidad USB

(5) Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para comenzar la reproducción. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA en el modo reproducción para dejarla en pausa, el número de pista parpadeará en el display. Pulse de nuevo el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para reanudar la reproducción.



(6) Ajuste el control VOLUME hasta el nivel preferido.

(7) Pulse el botón STOP para detener la reproducción.

(8) Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición OFF para apagar el aparato.

NOTA:

(1) " NO " se mostrará en la pantalla si no hay ningún disco en el compartimiento CD o si el disco está al revés.

(2) Si el aparato recibe una sacudida durante la reproducción de un CD, la música se detendrá o saltará unos pocos segundos. Se trata de un hecho normal para este tipo de reproductor.

(3) En el modo USB, pulse el botón FOLDER repetidamente para pasar a la siguiente carpeta de la unidad USB.

(4) Acepta un máximo de 256 carpetas, máximo de 1024 pistas para DISCO Acepta un máximo de 999 carpetas, máximo de 9999 para USB.Si un DISCO o un USB contienen 1224, mostrará C 24, la A significa 10, B significa 11, C significa 12, D significa 13, E significa 14, F significa 15, principalmente para mostrar la pista 1599.

7. REPRODUCCIÓN REPETIDA Y PROGRAMADA

7.1 Reproducción repetida

(1)Pulse el botón REPEAT una vez para repetir la canción actual una y otra vez. y la luz indicadora REPEAT parpadeará.



(2)Pulse el botón REPEAT dos veces para repetir la reproducción de todas las canciones en orden. y el nombre de la carpeta parpadeará.

Nota: en el modo CD, está función estará desactivada.

(3) Pulse el botón REPEAT tres(dos) veces para repetir la reproducción de todas las canciones del CD o la unidad USB.



(4) Pulse el botón REPEAT cuatro(tres) veces para cancelar la repetición de la reproducción.

7.2 Reproducción programada

En el modo de detención, podrá programar hasta 20 pistas a reproducirse en el orden que usted quiera.

(1) Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición CD/USB/AUX IN. Asegúrese de que el CD esté detenido.

(2) Pulse el botón PROGRAM. Se mostrará el número de programación " **Pro o1**" .

(3) Pulse el botón PREV/NEXT para seleccionar la pista deseada y pulse el botón PROGRAM para confirmar.

(4) REPITA el paso 3 para programar las demás pistas hasta terminar (hasta 20 pistas).

(5) Pulse el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción programada.

Para reproducir todas las pistas programadas repetidamente

Pulse el botón REPEAT en el modo de reproducción programada,

Para cambiar la programación actual

Simplemente cree una programación nueva siguiendo las indicaciones de programación.

Para cancelar la reproducción programada

Pulse el botón STOP dos veces o deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición OFF.

8. REPRODUCCIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS DE AUDIO POR LA UNIDAD

Podrá disfrutar de la música de un reproductor digital MP3, un ordenador o cualquier otro dispositivo de audio externo (con conexión estéreo de 3.5 mm) usando la unidad.

(1) Inserte un extremo de un cable de audio (no incluido) con clavijas de 3.5 mm en cada extremo en la salida de auriculares o de línea de su reproductor MP3 u ordenador, y el otro extremo en la entrada AUX IN de la unidad.

(2) Conecte el cable de alimentación AC provisto o inserte baterías.

(3) Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición CD/USB/AUX IN.

(4) Encienda su reproductor MP3 u ordenador, ajuste los controles de volumen del reproductor MP3/ordenador y del reproductor al nivel deseado.

(5) Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición OFF después del uso.

NOTA:

Cuando conecte un reproductor de audio a la unidad cuando la unidad esté reproduciendo un CD, la unidad saldrá del modo CD y pasará a la posición de entrada AUX IN automáticamente.

9. OÍR LA RADIO

(1) Conecte el cable de alimentación AC provisto o inserte baterías.

(2) Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición RADIO. El indicador POWER se encenderá.

(3) Deslice el interruptor FM MONO/STEREO hasta la posición deseada.

(4) Sintonice la estación deseada usando el control TUNING. Ajuste para obtener el sonido más claro.

(5) Ajuste el control VOLUME hasta el nivel preferido.

(6) Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición OFF para apagar la radio.

NOTA:

La próxima vez que quiera oír la radio, simplemente deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición RADIO. El reproductor empezará a reproducir la estación previamente sintonizada automáticamente.

Para mejorar la recepción de radio

Cambie la posición de la antena FM.

10. Problemas y soluciones

Por favor revise la siguiente tabla cuando ocurran problemas con la unidad.

Si el problema persiste, por favor consulte con su centro de servicio más cercano.

	Problema	Remedio
General	No enciende.	Conecte firmemente el cable de alimentación AC a la toma de pared.
		Asegúrese de que las baterías se hayan insertado correctamente y que tengan carga.
		Debido a un fenómeno electroestático, el producto podría fallar y requerir reestablecer la alimentación.
		Debido a una respuesta eléctrica rápida, el producto podría fallar y requerir reestablecer la alimentación.
	No hay sonido.	Asegúrese de que el interruptor FUNCTION esté en la posición correcta deseada.
		Ajuste el volumen.
Reproductor CD	"**no**" aparece en la pantalla.	Inserte el CD con el lado de la etiqueta hacia arriba. Intente con otro disco compacto. Esta unidad solo puede reproducir discos CD, MP3 y WMA.
	El CD no reproduce.	Asegúrese de que el compartimiento CD esté cerrado.
		Coloque el CD con la etiqueta hacia arriba.
		Saque el CD y deje la PUERTA CD abierta alrededor de una hora para secar la humedad condensada.
		Cambie el disco (esta unidad no reproduce discos dañados o rayados), o compre un pulidor de discos para repararlo usted mismo.
		Limpie el CD.
		Asegúrese de que el interruptor FUNCTION esté en la posición CD/USB/AUX IN.
		Asegúrese de desconectar el cable de audio de la entrada AUX IN del reverso de la unidad.
	El sonido se interrumpe.	Limpie el CD o cámbielo si está muy dañado.
		Coloque el reproductor en un lugar libre de vibraciones.
		Revise si las baterías tienen carga.
	El CD no reproduce mientras que la radio continúa reproduciendo con las baterías.	Es normal ya que la radio utiliza menos corriente que el reproductor CD.
Radio	El sonido está débil o es de mala calidad.	Cambie todas las baterías por baterías nuevas si están débiles, ponga la unidad cerca de una ventana o gire la unidad.

11. Servicio y asistencia

Para información: http://www.ices-electronics.com/
Para asistencia: http://icessupport.zendesk.com

Teléfono de asistencia ICES:

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	0170480005	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
ICES ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Por favor, recuerde: No es posible enviar sus reparaciones directamente a ICES.
Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).